


Konvektionsskåp monteringsanvisning

1

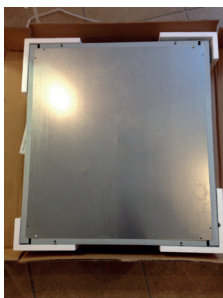

Börja med att öppna emballaget och lyft skåpet ur förpackningen.

2



Placera skåpet med de liggande skåparna mot den sida skåpet skall monteras på (1), skruva loss de 2 skruvar som håller ytterplåten (2) så man ser igenom, likt bild (3)

3



Lossa de 2 skruvarna som håller ytterplåten på spisen.
OBS! Den emailjerade ytterplåten ska sitta kvar.
Spara skruv och brickor, de används senare igen.

4



Öppna påsen med distanser och skruvar, börja med att montera 2 distanser i de yttersta hålbilderna, skruva även dit 2 pinnbultar för justering så skåpet blir lodrätt.

5



Placera konvektions skåpet så distansen vilar på sidoplåten, Använd nu samma skruvar som vid punkt 3.
skruva åt lite lätt så det hänger kvar av sig självt, kan behöva justeras senare.

Använd de 4 mellanlånga skruvarna och skruva ner dem halvägs på ovansidan enligt bild 3.

6



Montera sockel plåten på konvektions skåpets frontpanel enligt bild.

Skjut nu frontplåten på plats mot skåpet, var noga med att den glider in på alla 4 uttagen och att den trycks ner i u formen.

7



Skjut på den rostfria överdelen så den ligger i linje med hållen och skruva åt de 4 skruvarna.

Skruva åt skruvarna ifrån punkt 3 när skåpet är i linje med spisen

Montera ytterplåten och skruva fast den med de korta skruvarna.



GRUNDAT 1882

JOSEF DAVIDSSONS EFTR.

VEDSPISAR, KAMINER & TILLBEHÖR